

FOUR AIR PULSÉ



CAPACITÉ

- 4 niveaux
- Fourni avec 2 grilles gastro

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : 54 cm
- Profondeur : 59 cm
- Hauteur : 59 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 230 V
- Puissance : 2800 W

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.


Laisser une distance de 5 cm à l'arrière par rapport au mur et ne pas obstruer les grilles d'aération de l'appareil.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le fonctionnement de l'appareil :

- Sélectionner le mode de cuisson
- Ajuster la minuterie et la température

ELÉMENTS À VERIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** Les grilles d'aération ne sont pas obstruées
- 3** L'appareil est branché sur une prise compatible
- 4** Aucun autre appareil n'est branché sur la prise / sur le réseau si le câblage est en parallèle ou en étoile

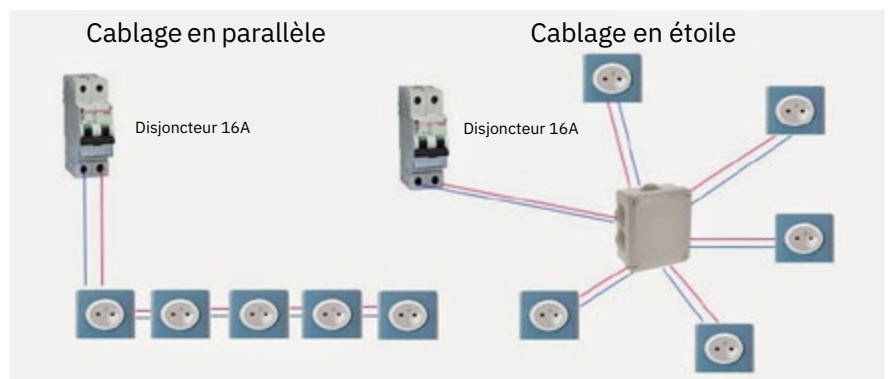

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier